

# PowerView® Motorisation

Smart shades that simplify your life

## Snelstart gids



The Art of Window Styling



Een briljante evolutie  
in The Art of Window Styling.



Deze gids helpt je op weg met je PowerView® aankoop.

## STAP 1 INSTALLEER JE PRODUCTEN

Zorg ervoor dat je producten zijn geïnstalleerd en verbonden met een stroombron (batterij of netvoeding).

## STAP 2 JE POWERVIEW® COMPONENTEN

Bij je aankoop vind je één of meer Remotes, Repeaters en/of een Hub (die optioneel is en nodig wanneer je kiest voor bediening via tablet, smartphone en Scene Controller). Houd alle afstandsbedieningen binnen handbereik tijdens installatie.



Pebble® Remote



Wandbediening



Repeater (optioneel)




Hub (optioneel), benodigd voor bediening via tablet of smartphone.

## STAP 3 HET KOPPELEN VAN JE REMOTES

Eén Remote? Ga naar stap 4.

Door PowerView® Remotes te koppelen maak je al je Remotes onderdeel van hetzelfde PowerView® Netwerk. Dit is belangrijk om het PowerView® systeem probleemloos te installeren.

Bij deze instructie gebruik je de ■ STOP knop op je Remote.

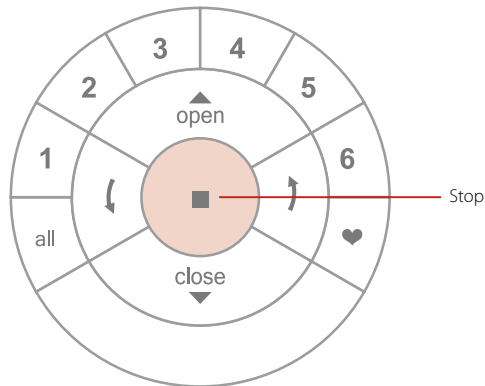


### 3.1 NEEM ALLE REMOTES

BENOEM 1 REMOTE “ORIGINEEL”


BENOEM DE OVERIGE “DOEL”

HERHAAL DE STAPPEN HIERONDER TOT JE ALLE “DOEL” REMOTES GEHAD HEBT

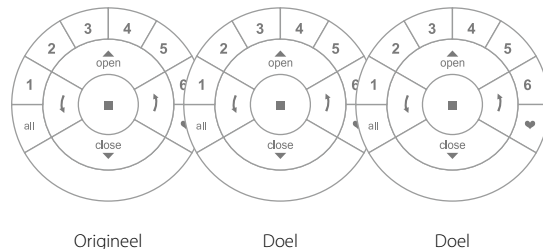

**"DOEL" REMOTE:****3.2 DRUK OP DE RESET KNOP  
GEDURENDE 6 SECONDEN**

Using a paper clip, PRESS and HOLD recessed Reset button on back of target remote for 6-10 seconds.  
If necessary, remove back cover.

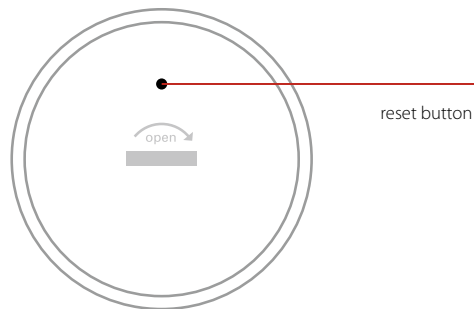**"DOEL" REMOTE:****3.3 PLAATS DE DEKSEL WEER TERUG****"ORIGINEEL" REMOTE:****3.4 DRUK OP ■ STOP GEDURENDE 6  
SECONDEN**

(Houd de knop ingedrukt totdat de lichten van de Remote gaan knipperen).

**"DOEL" REMOTE:****3.5 DRUK OP ■ STOP EN HOUD VAST**

**"ORIGINEEL" REMOTE:**

3.6 DRUK OP ■ STOP (EN LAAT LOS)

**"DOEL" REMOTE:**

3.7 LAAT ■ STOP LOS

(Ter bevestiging gaan de "GROEP knoppen" op "doel" Remote kort knipperen).

**"DOEL" REMOTE:**

3.8 INDIEN DE KNOPPEN NOG STEEDS KNIPPEREN DRUK JE OP ■ STOP  
GEDURENDE 6 SECONDEN

(Houd de knop ingedrukt tot het knipperen stopt).


## STAP 4 EEN PRODUCT AAN EEN REMOTE TOEVOEGEN

Een Remote kan zes producten of groepen producten aansturen (dit zijn de knoppen 1 t/m 6). Onderstaande instructie voegt een product toe aan groep 1. Afhankelijk van je voorkeur kun je een andere groep kiezen. Het later wijzigen van deze instellingen is eenvoudig. Ga naar 'Extra Acties' (pagina 15) voor meer informatie.

Bij deze instructie gebruik je de ▲ OPEN, GROEP 1 en ■ STOP knoppen op je Remote.

Gebruik de productknop op het product.

De productknop kan verschillen per type raamdecoratie. Controleer je product documentatie voor de exacte locatie van deze knop.

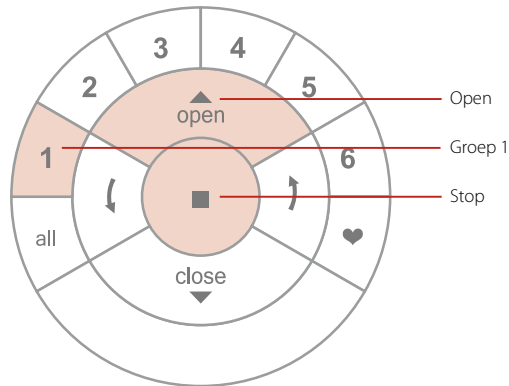

- 4.1 DRUK OP ■ STOP EN HOUD 6 SECONDEN VAST  
(Houd de knop ingedrukt totdat de lichten van de Remote gaan knipperen).
- 4.2 DRUK OP GROEP 1  
(Groep 1 gaat branden).
- 4.3 DRUK OP DE PRODUCTKNOP EN HOUD VAST
- 4.4 DRUK KORT OP ▲ OPEN  
(Ter bevestiging zie je het product kort op en neer bewegen).
- 4.5 LAAT DE PRODUCTKNOP LOS
- 4.6 INDIEN JE REMOTE NOG STEEDS KNIPPERT:  
DRUK OP ■ STOP EN HOUD 6 SECONDEN VAST  
(Houd de knop ingedrukt tot het knipperen stopt).



## STAP 5 HUB VERBINDEN EN INSTELLEN

### SLUIT DE VOEDING AAN OP DE HUB:

- 5.1 VERBIND EEN VAN DE UITEINDES VAN DE USB-STROOMKABEL MET DE USB-VOEDING
- 5.2 STEEK DE USB-VOEDING IN EEN STOPCONTACT
- 5.3 STOP HET ANDERE UITEINDE VAN DE USB-STROOMKABEL IN DE STROOMPOORT OP DE ACHTERKANT VAN DE HUB

Opmerking: tijdens het opstartproces kan de led van de Hub uit en weer aan gaan. Zodra de Hub het opstartproces heeft voltooid, wordt de led van de Hub onafgebroken magenta (roze/rood). Onderbreek het opstartproces niet door de stroom uit te schakelen of op een knop op het achterpaneel van de Hub te drukken.



Voor een optimaal bereik van de Hub kan deze het beste zo centraal mogelijk worden geplaatst.

## **VERBIND DE HUB MET EEN DRAADLOZE ROUTER DIE VERBONDEN IS MET INTERNET:**

Ga als volgt te werk om te verbinden via een actief wifi-netwerk:

- 5.4** OPEN DE POWERVIEW® APP OP UW MOBIELE APPARAAT EN VOLG DE INSTRUCTIES OP HET SCHERM OM EEN JUISTE VERBINDING MET EEN ACTIEF WIFI-NETWERK TE MAKEN

(De Hub geeft aan dat deze klaar staat om deel uit te maken van het PowerView® Netwerk als de Hub eenmaal verbonden is met het thuisnetwerk).

## **VERBINDING MAKEN MET EEN ETHERNET-KABEL:**

(Optioneel)

- 5.5** SLUIT DE ETHERNET-KABEL VANAF DE HUB AAN OP EEN OPEN LAN-POORT OP UW ROUTER

(Als u de Hub via ethernet op het thuisnetwerk aansluit, sluit u de Hub aan op de router voordat u de Hub aansluit op de voeding).

## STAP 6 REPEATERS INSTALLEREN


### 6.1 STOP DE REPEATER IN HET MUURSTOPCONTACT

De led knippert ORANJE, wat aangeeft dat de Repeater stroom heeft, maar nog niet is aangesloten op een PowerView® Netwerk.

- Zorg dat het stopcontact stroom heeft.
- Er mogen niet meer dan zes repeaters in een huis worden gebruikt, tenzij anders aangegeven door een ondersteuningsspecialist.
- Plaats de Repeater niet in direct zonlicht.

### 6A KOPPEL DE REPEATER MET HET POWERVIEW® NETWERK (BIJ GEBRUIK VAN DE POWERVIEW® APP)

- Open de PowerView® App en selecteer "Device - Discovery" ('Apparaat - Detectie').
- Volg de instructies op het scherm voor het instellen van elke Repeater. De Repeater-led wordt continu BLAUW om aan te geven dat de Repeater met het netwerk is gekoppeld. Volg de app-instructies om desgewenst een aangepaste led Repeaterkleur toe te wijzen.

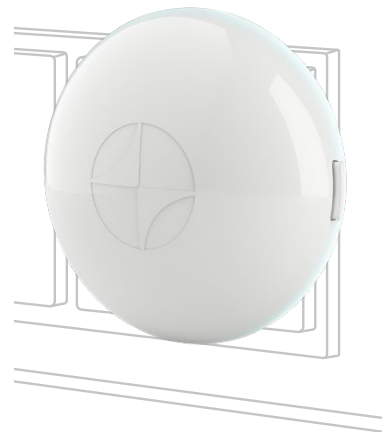

## 6B KOPPEL DE REPEATER MET HET POWERVIEW® NETWERK (BIJ GEBRUIK VAN DE POWERVIEW® REMOTE)

- Houd ■ STOP ingedrukt op de Remote die is gebruikt om het PowerView® Netwerk te creëren, totdat de lampjes op de Remote knipperen (ca. 6 sec).
- Druk, met de Remote op niet meer dan 1 meter afstand van de Repeater, ■ STOP kort in.
- De Repeater knippert driemaal BLAUW om aan te geven dat hij met het netwerk is verbonden. Nadat het knipperen stopt, is de Repeater echter nog steeds actief.

## STAP 7 UW HUB KOPPELEN MET EEN (BESTAAND) POWERVIEW® NETWERK


Als u al een PowerView® Netwerk hebt opgezet tussen een PowerView® Remote en PowerView® Raamdecoratie, moet u de Hub aan hetzelfde netwerk koppelen. Voor deze koppeling opent u de PowerView® App en volgt u de aanwijzingen. De Hub led verandert ononderbroken in BLAUW wanneer de hub is gekoppeld met het PowerView® Netwerk.

### UW HUB-GEGEVENS OVERZETTEN (INDIEN NODIG):

Als u een Gen 1 Hub (rechtsonder) op uw PowerView® Netwerk hebt, volgt u de in app instructies om Hub-gegevens over te zetten naar de nieuwe PowerView® Hub.



Gen 2 Hub

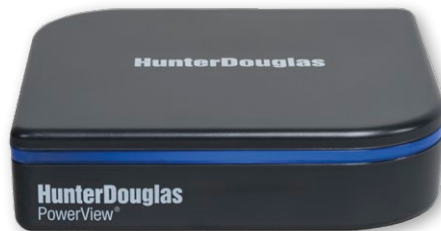


Gen 1 Hub

## EXTRA ACTIES

Je PowerView® Netwerk is gereed om de installatie verder naar je wensen aan te passen. Volg de stappen in dit hoofdstuk of ga naar [www.luxaflex.nl/powerview-installatie](http://www.luxaflex.nl/powerview-installatie) voor meer informatie.

### BEDIEN EEN PRODUCT

Bij deze instructie gebruik je de ▲ OPEN, GROEP 1, ■ STOP, ALL en ▼ CLOSE knoppen op je Remote.

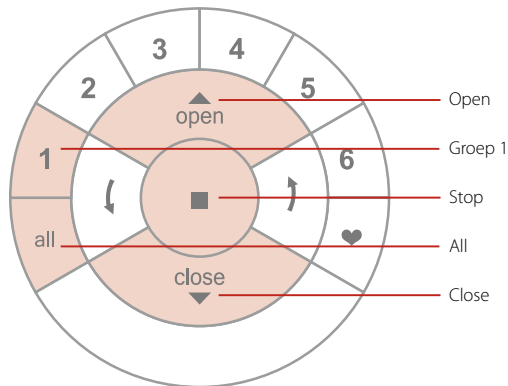


- 1 DRUK OP GROEP 1  
(Groep 1 gaat branden).
- 2 DRUK OP ▲ OPEN  
(Producten in groep 1 gaan open).
- 3 DRUK OP ■ STOP  
(Producten in groep 1 stoppen).
- 4 DRUK OP ▼ CLOSE  
(Producten in groep 1 sluiten).

*Indien je ALL selecteert in plaats van GROEP 1 zullen alle producten van alle 6 groepen bediend worden.*

## PROGRAMMEER EEN FAVORIETE POSITIE

Bij deze instructie gebruik je de ■ STOP en ♥ FAVOURITE knoppen op je Remote.

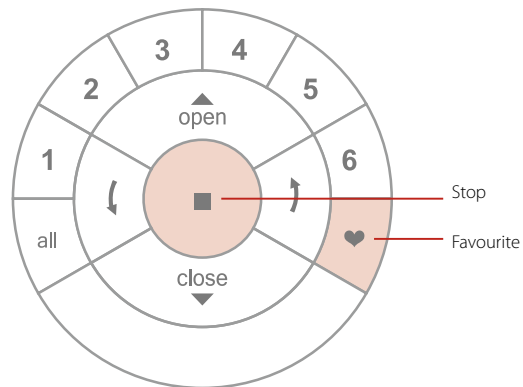

Bij deze instructie gebruik je de productknop op je raamdecoratie.

De productknop kan verschillen per type product. Controleer de product documentatie voor de exacte locatie van deze knop.



- 1** STUUR HET PRODUCT NAAR DE GEWENSTE FAVORIETE POSITIE  
(Gebruik de ▲ OPEN, ▼ CLOSE en ■ STOP knoppen om de stand van de raamdecoratie te veranderen).
- 2** DRUK OP ■ STOP EN HOUD 6 SECONDEN VAST  
(Houd de knop ingedrukt totdat de lichten van de Remote gaan knipperen).
- 3** DRUK OP DE PRODUCTKNOP EN HOUD VAST
- 4** DRUK KORT OP ♥ FAVOURITE  
(Ter bevestiging zie je het product kort op en neer bewegen).
- 5** LAAT DE PRODUCTKNOP LOS
- 6** INDIEN JE REMOTE NOG STEEDS KNIPPERT:  
DRUK OP ■ STOP EN HOUD 6 SECONDEN VAST  
(Houd ingedrukt totdat het knipperen stopt).



## STUUR EEN PRODUCT NAAR EEN FAVORIETE POSITIE

Bij deze instructie gebruik je de ■ STOP, ♥ FAVOURITE en ALL knoppen op je Remote.

**Stuur de producten in groep 1 naar hun favoriete posities.**


### 1 DRUK OP GROEP 1

(Groep 1 gaat branden)

### 2 DRUK OP ♥ FAVOURITE

(Producten in groep 1 bewegen naar hun favoriete positie).


*Indien je ALL selecteert in plaats van GROEP 1 worden alle producten van de 6 groepen bediend.*

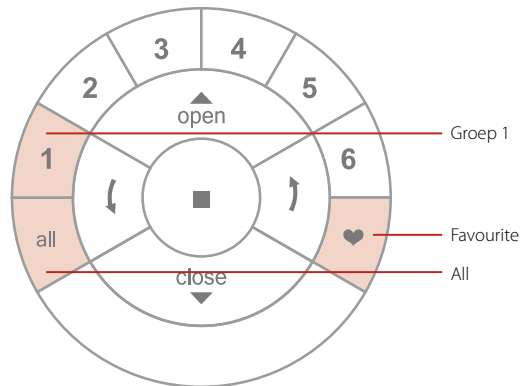

## VERWIJDER EEN PRODUCT UIT EEN GROEP

Deze instructie verwijdert een product uit een groep. Het product blijft onderdeel van het PowerView® Netwerk.

Bij deze instructie gebruik je de GROEP 1, ■ STOP en ▼ CLOSE knoppen op je Remote.

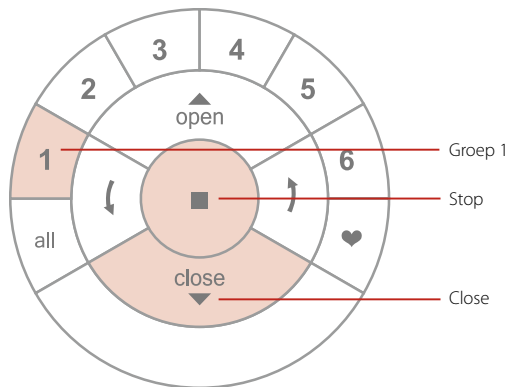

Gebruik de productknop op het product.

De productknop kan verschillen per type raamdecoratie. Controleer je product documentatie voor de exacte locatie van deze knop.




Onderstaande instructie verwijdert een product uit groep 1.

- 1 DRUK OP ■ STOP EN HOUD 6 SECONDEN VAST  
(Houd de knop ingedrukt totdat de lichten van de Remote gaan knipperen).
- 2 DRUK KORT OP GROEP 1  
(Groep 1 gaat branden).
- 3 DRUK OP DE PRODUCTKNOP EN HOUD VAST
- 4 DRUK KORT OP ▼ CLOSE  
(Ter bevestiging zie je het product kort op en neer bewegen).
- 5 LAAT DE PRODUCTKNOP LOS
- 6 INDIEN JE REMOTE NOG STEEDS KNIPPERT:  
DRUK OP ■ STOP EN HOUD 6 SECONDEN VAST  
(Blijf drukken totdat het knipperen stopt).

## INSTALLEER EEN SCENE CONTROLLER

De Scene Controller werkt in combinatie met de App en kan scènes activeren die in de App aangemaakt zijn.

- 1 START DE APP EN OPEN HET MENU
- 2 SELECTEER SCENE CONTROLLERS EN VOLG DE INSTRUCTIES IN DE APP

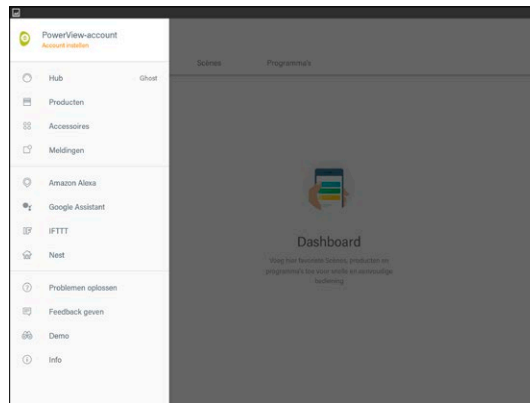



A modern living room interior. In the foreground, a white cabinet with a vertical seam runs across the bottom. On top of the cabinet, from left to right, are a small potted plant with long green leaves, a wooden whisk, a small potted cactus, a wooden container with a pair of scissors, and a black and white geometric patterned vase. To the right, a floor lamp with a thin metal frame and a dark grey bell-shaped shade stands next to a light-colored sofa. The sofa has a dark brown cushion and a patterned pillow. In the background, a window with horizontal blinds looks out onto a green landscape. The text "Slim design maakt het verschil." is overlaid on the white cabinet.

Slim design  
maakt het verschil.





Een revolutionair nieuw systeem dat je **raamdecoratie automatisch bedient** op elk gewenst moment van je dag.



Alle rechten van deze uitgave zijn voorbehouden. Het onbevoegd kopiëren is verboden. Wijzigingen in technische informatie, materialen, onderdelen, samenstellingen, ontwerpen, uitvoeringen, kleuren, etc. zijn, ook zonder aankondiging, voorbehouden. Aan de teksten, afbeeldingen en kleuren kunnen geen rechten worden ontleend. \*Wettig gedeponeerd handelsmerk. Een HunterDouglas® product. © Copyright HunterDouglas® April 2018.