


Meetinstructie Style Duo Plissé 25mm BASIS

Bepaal eerst of het product “In de dag” of “Op de dag” komt te hangen.

“In de dag”= tussen het kozijn of muren

- Het product wordt in het kozijn gehangen
 - Meet de breedte van het kozijn links en rechts
 - Meet de hoogte van het kozijn links en rechts
 - Bestel de kleinst gemeten maat in millimeters
- Meet de breedte van de dagopening op 3 plaatsen (onder - midden - boven) exact. Het kan zijn dat de maten iets afwijken doordat het kozijn schuin loopt. Pak altijd de kleinst gemeten breedte en daar haalt u 5 mm vanaf.

Meet de hoogte van de dagopening zowel links als rechts. Pak altijd de kleinst gemeten hoogte en haal daar ook 5 mm vanaf. Hierdoor is het altijd een vrij hangend product. Bestel de kleinst gemeten breedte- en hoogtemaat (in mm) minus de aangegeven reductie als exacte maat.

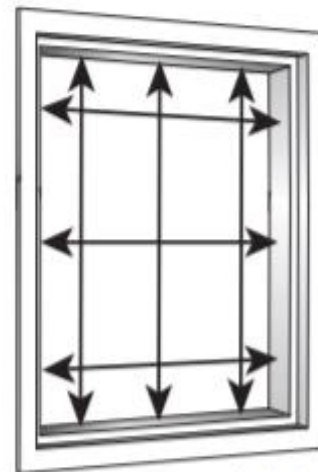

In de dag

Voorbeeld: Uw raam is op het smalste punt 1250 mm breed en op het laagste punt 1500 mm hoog.

U wilt een Style Plissé bestellen.

Dan wordt de op te geven maat: 1245 mm breed en 1495 mm hoog.

“Op de dag”= voor het kozijn

- Het product wordt op het kozijn gehangen
- Meet de breedte van het kozijn boven- en onderaan
- Meet de hoogte van het kozijn links en rechts
- Bepaal de eventuele overlapping van het product op het kozijn



Op de dag


De maatvoering welke u opgeeft is de productmaat(blijvende maat)inclusief bovenbak en onderlat.

“METEN IS WETEN”

Wij leveren binnen specificatie de maat die besteld is. Zorg bij bestelling zelf voor de reductie voor in de dag plaatsing, zodat het product vrij hangt in het kozijn.

Voorkom teleurstellingen bij montage en neem uw meting serieus. Bestel nooit een kleur zonder deze in het echt gezien te hebben. Het beeldscherm van een pc, laptop of tablet kan afwijken. U bent altijd van harte welkom in één van onze showrooms of vraagt u per e-mail stalen aan.

Duo plissé meten glasmontage (TruFit)

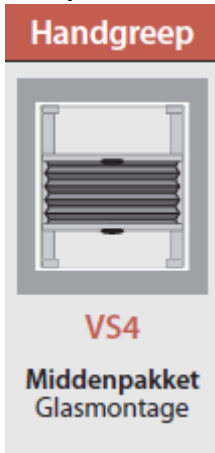

Meten van TruFit® (ABC-methode)

Methode A (Hout en kunststof kozijn)

- Indien het kozijn een raamrubber heeft dat kleiner is dan 5 mm, meet dan over het raamrubber heen, van glaslat naar glaslat, en haal vervolgens 1 mm van de breedte af en 1 mm van de hoogtemaat.

Methode B (Aluminium kozijn)

- Indien het kozijn een raamrubber heeft dat in de breedte groter is dan 5 mm en in de diepte kleiner is dan 5 mm, meet dan tot het raamrubber, van raamrubber naar raamrubber, en tel dan 7 mm in de breedte en 7 mm in de hoogte erbij op.

Methode C (Aluminium kozijn)

- Indien het kozijn een raamrubber heeft dat in de breedte kleiner is dan 5 mm en in de diepte groter is dan 5 mm, meet dan tot het raamrubber, van raamrubber naar raamrubber, en tel 4 mm bij de breedte op en in de hoogte 11 mm op.

De maten zijn uw bestelmaten (productmaat).

Transparantie

Onderstaande pictogrammen worden vermeld onder de stalen in het collectieboek en in het collectieoverzicht. Ze geven een indicatie van de verschillende transparantie gradaties.



Dit is een transparante stof, waar vrijwel volledig doorheen kan worden gekeken.



Dit is een half transparante stof waar wel daglicht doorheen komt, maar de stof is zichtdicht.



Dit is een zichtdichte stof, die wel daglicht door laat, maar waar je enkel contouren doorheen kunt zien.



Deze verduisterende stof laat geen licht door en is volledig gesloten en zichtdicht.

Duo Plissé - BASIS



Duo Plissé - 25 mm

Bediening en modellen




F1 Met standaard koordbediening kunt u het product eenvoudig optrekken, neerlaten en positioneren op de door u gewenste hoogte.

Afmeting bovenbak

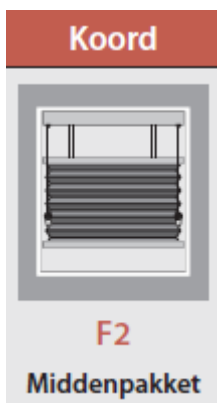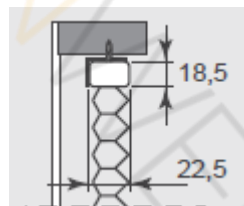


F2 De koordremmen zitten aan de linkerzijde en rechterzijde, u kunt uw eigen privacy regelen. Bij gebruik zal het koord langer of korter worden.

Afmeting bovenbak

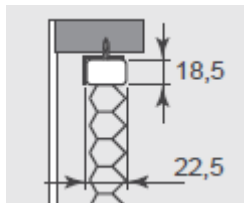

FE Het ophalen en neerlaten van een Duo plissé kan met behulp van een elektromotor. De motor wordt zonder bediening geleverd.

Afmeting bovenbak

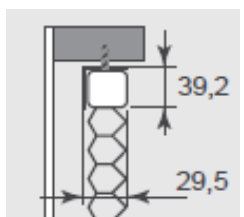


Duo Plissé - BASIS

Duo Plissé - 25 mm


Bediening en modellen

Handgreep

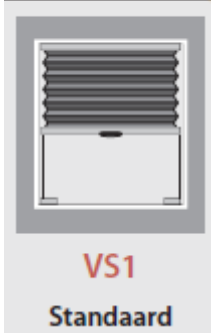

VS1 Deze uitvoering is altijd ingespannen en geschikt voor bijvoorbeeld deuren en draai-/kiepramen. Bedienbaar doormiddel van handgreep.

Afmeting bovenbak

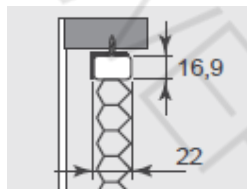


Handgreep




VS2 Deze uitvoering is altijd ingespannen en geschikt voor bijvoorbeeld deuren en draai-/kiepramen. Bedienbaar doormiddel van handgreep. Topdown/bottomup

Afmeting bovenbak

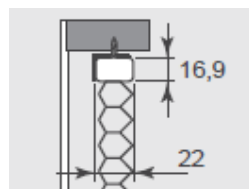


Handgreep

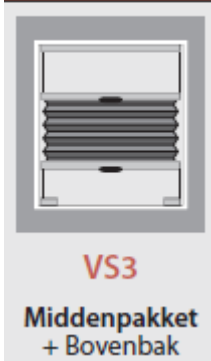

VS3 Deze uitvoering is altijd ingespannen en geschikt voor bijvoorbeeld deuren en draai-/kiepramen. Bedienbaar doormiddel van handgreep. Topdown/bottomup inclusief bovenbak

Afmeting bovenbak

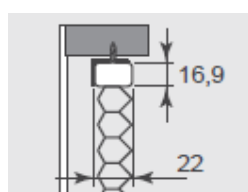

Duo Plissé - BASIS

Duo Plissé - 25 mm

Bediening en modellen

Handgreep




VS4

Middenpakket
Glasmontage

VS4 Deze uitvoering is altijd ingespannen en geschikt voor bijvoorbeeld deuren en draai-/kiepramen. Bedienbaar doormiddel van handgreep. Topdown/bottomup inclusief bovenbak. Zonder boren en schroeven, de profielen worden geplakt op het glas.

Plakprofielen leverbaar in RAL9010-RAL9001-RAL7016-RAL9005

Afmeting bovenbak

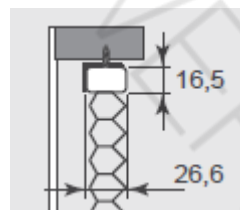

Ketting




F4

Standaard

F4 Eenvoudig de hoogte variëren met een eindloos ketting bediening. Door aan de ketting te trekken wordt de positie/hoogte veresteld.

Afmeting bovenbak

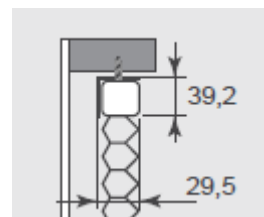

Profielkleuren

Standaard worden de profielen van het product geleverd in RAL kleur 9010(wit).

Optie zonder meerprijs is

- RAL9001 crème
- RAL9005 zwart
- RAL9006 aluminium
- DB703 metallic antraciet
- RAL7016 antraciet

Installatie-/montagehoogte

Als gevolg van wijzigingen in de Europese norm zijn wij verplicht om u de installatie-/montage hoogte te vragen, dit is vanaf de grond gemeten tot de hoogte waar u het product gaat monteren. Met deze hoogte wordt met het produceren van uw bestelling rekening gehouden met de bedieningslengte van een koord-/ketting bediening.

Kindveiligheid heeft bij Luxaflex de hoogste prioriteit. Door de installatiehoogte aan ons door te geven helpt u ons om een zo veilig mogelijk product te leveren. Installeer het product en de bijbehorende kindveiligheidsaccessoires volgens de bijgeleverde instructies om optimale veiligheid te waarborgen.

Situatieschets bestelmethode kindveiligheid

Beperkte lengte bediening als de installatie hoogte bekend is:

